

はじめてお使いになる方へ

簡単ガイド

デジタルカメラ

C-745 Ultra Zoom

電話等でのご相談窓口
カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル

0120-084215

携帯電話・PHS からは 0426-42-7499

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく
場合がありますので、ご了承ください。

営業時間 平日 9：30～21：00
土・日・祝日 10：00～18：00
(年末年始、システムメンテナンス日を除く)

OLYMPUS

<http://www.olympus.co.jp/>

当社のホームページにおいて、製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各種情報を提供しております。

このたびは、オリンパス製品をお買い上げ
くださいます。ありがとうございます。


スタート

本紙は、すぐに使いたい方のために
基本操作を説明したガイドです。
手順に沿って進めてください。


詳細なカメラの操作、パソコンとの接続や
CD-ROMの取扱いにつきましては付属の
各説明書をご覧ください。

1 箱の中身を確認しましょう


以下の付属品は、本紙の説明で使用します。

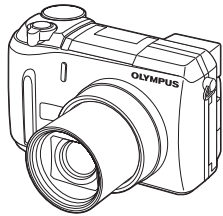

デジタルカメラ

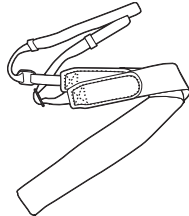


ストラップ

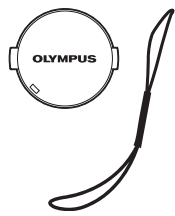


レンズキャップ/
レンズキャップ用ひも



カード
(xD ピクチャーカード)

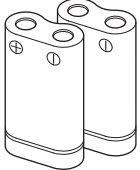

リチウム電池パック 2 個
(CR-V3)



USB ケーブル



CD-ROM



この他に、ビデオケーブル、取扱説明書、保証書／ご愛用者登録はがき等が入っています。

2 カメラの準備をしましょう

カメラを使い始める前に、これらの準備をしてください。

a. ストラップを取り付けます


- 1) レンズキャップにレンズキャップ用ひもを取り付けます。
- 2) ストラップの先端を止め具とリングから外します。
- 3) 図のようにレンズキャップ用ひもをストラップに通してから、カメラにストラップを取り付けます。

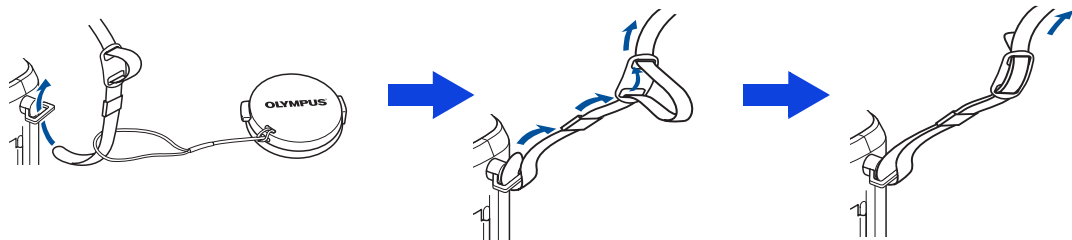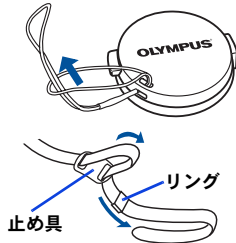


b. 電池を入れます

- 1) カメラの電源が切れていることを確認してください。
 - ・ビューファインダーが消灯している。
 - ・液晶モニタが消灯している。
 - ・レンズが出ていない。



- 2) 電池カバーロックを ⊖ から ⊕ の方向へスライドします。

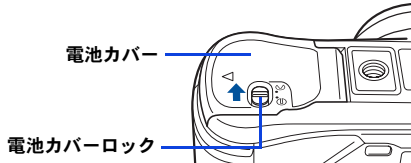

- 3) 電池カバーの ◁ 部分を ㊶ の方向へずらし、㊵ の方向に引き上げます。

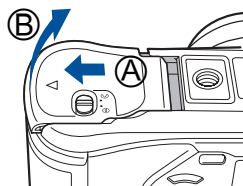

- 4) 図のように電池の向きを正しく合わせて入れます。

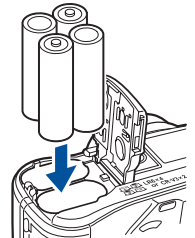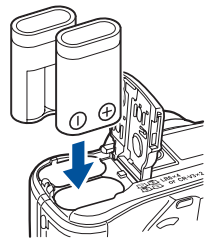


単 3 形電池の場合は、カメラ底面に電池挿入方向を示す表示があります。

- 5) 電池カバーを閉じるときは、電池カバーの ◁ 部分をしっかり押しなが
らスライドさせて閉じます。
- 6) 電池カバーロックを ⊕ から ⊖ の方向へスライドします。


c. カードを入れます

- 1) カードカバーを開きます。

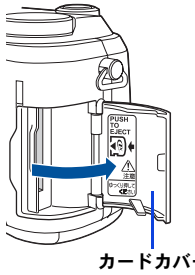


カードカバー

- 2) カードの向きを正しく合わせてカードを入れます。

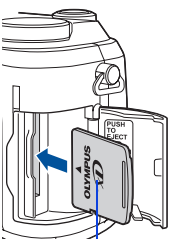

「OLYMPUS」の印刷面を液晶モニタ側に向けて入れます

カードを取り出すときは、カードを一度奥に向かって押し
て、ゆっくり戻します。

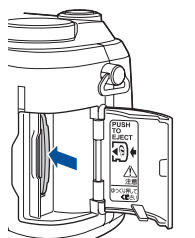


- 3) カードカバーを閉じます。

3 撮影しましょう

カメラを構えて、シャッターボタンを押してみましょう。


a. 電源を入れます

- 1) レンズキャップをはずします。

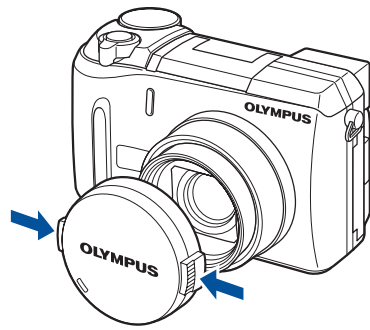

- 2) モードダイヤルを **AUTO** に合わせて、パワースイッチを押します。
カメラの電源が入りレンズがせり出し、撮影ができます。


注意 初めてお使いになる場合は、日付と時刻が設定されて
おりません。このままでも使用できますが、日付と時刻
を設定しますと撮影した画像と一緒に保存されます
ので便利です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

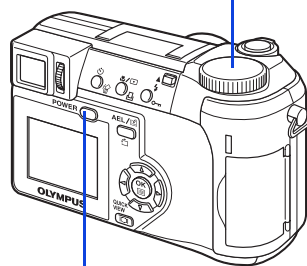

POWER
パワースイッチ

b. 撮影します

- 1) ビューファインダーをのぞきながら、または液晶モニタを見ながらAFターゲット
マークを被写体に合わせます。
液晶モニタを使うときは、 (液晶モニタ) ボタンを押すと液晶モニタが点灯します。

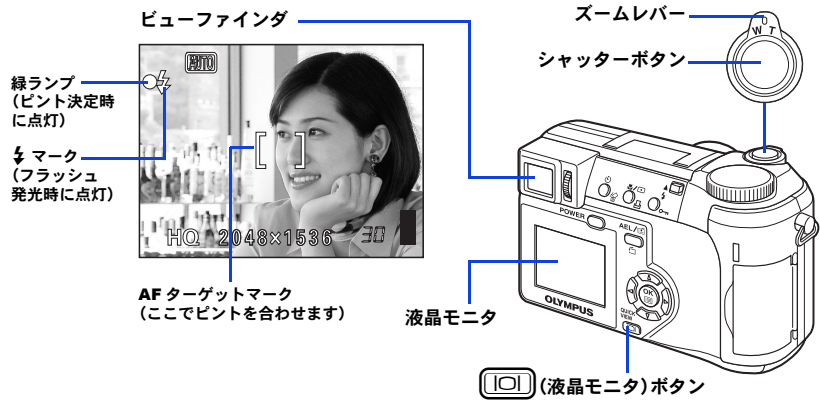


- 2) ズームをして構図を決めます。
 - ・ズームレバーを T 側に回すと、遠くのが拡大されます。(望遠)
 - ・ズームレバーを W 側に回すと、より広い範囲が写せます。(広角)

- 3) シャッターボタンを押します。
 1. シャッターボタンを軽く押して (半押し) ピントを合わせます。
ピントが決まると、緑ランプが点灯します。



2. 半押ししたまま、さらにシャッターボタンを押し込む (全押し)
とシャッターが切れます。



- 4) 撮影した画像は、カードに保存されます。

注意 フラッシュは、まわりの明るさを測って自動的に発光します。フラッシュを発光
させるときは、フラッシュレバーを押し上げてフラッシュを起こしてください。
撮影状況や目的に合わせてフラッシュのモードを変更することもできます。
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

c. 電源を切ります

- 1) パワースイッチを押すと、レンズが引き込まれ、電源が切れます。


4 撮った画像を確認しましょう

デジタルカメラは、撮った画像をすぐに液晶モニターで確認（再生）することができます。それでは、早速再生しましょう。


a. 画像を確認します（1コマ再生）

- 1) モードダイヤルを に合わせます。

電源が入っていないときは、パワースイッチを押してください。最後に撮影した画像が表示されます。

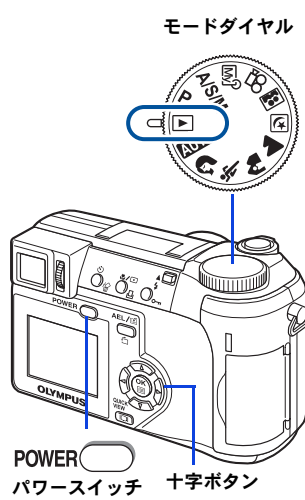

- 2) 他の画像を見るときは、十字ボタンを操作します。

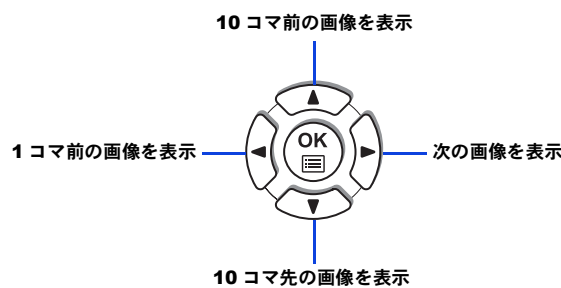


b. 画像を消去するには

デジタルカメラの利点は、不要な画像は消して、撮影枚数を増やすことです。不要な画像を消去する方法は2通りあります。


● 1コマだけ消去する

撮影した画像を消去することができます。

- 1) 十字ボタンを操作して、消去したい画像を表示します。
- 2) ボタンを押して、1コマ消去画面を表示します。

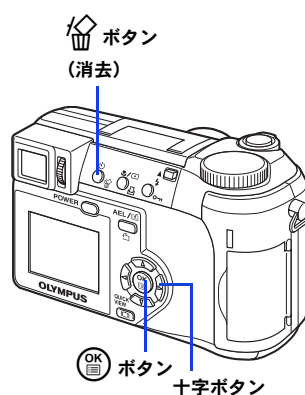

- 3) ボタンを押して「消去」を選択します。
- 4) ボタンを押して、1コマ消去を実行します。

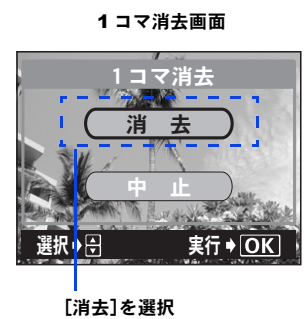


注意 消去した画像は、復旧することはできません。

● すべての画像を消去する


撮影した画像をすべて消去することができます。

- 1) ボタンを押して、トップメニュー画面を表示します。
- 2) ボタンを押して「モードメニュー」を選択します。

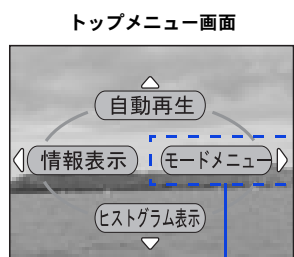


「モードメニュー」を選択

- 3) ボタンを押して「カード」を選択し、 ボタンを押します。

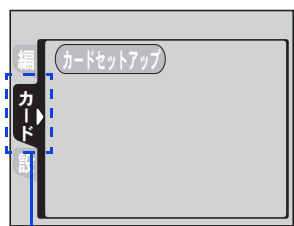


「カード」を選択

- 4) 「カードセットアップ」が選択されています。 ボタンを押します。

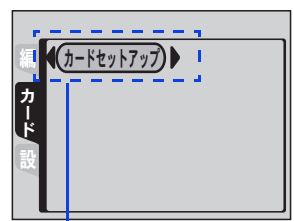

「カードセットアップ」を選択

- 5) ボタンを押して「全コマ消去」を選択し、 ボタンを押します。

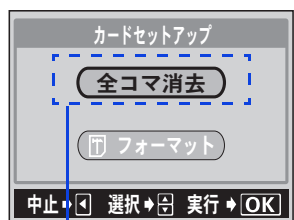

「全コマ消去」を選択

- 6) ボタンを押して「消去」を選択します。
- 7) ボタンを押して、全コマ消去を実行します。




「消去」を選択

注意 消去した画像は、復旧することはできません。

c. 電源を切ります

パワースイッチを押すと液晶モニターが消灯して、電源が切れます。

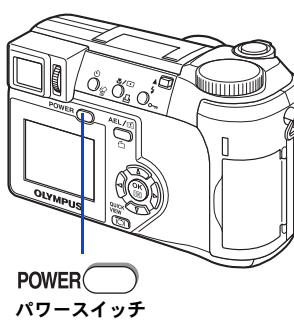

以上で基本的な使い方についての説明を終わりますが、この他に、近くのを撮るときに便利なマクロ撮影やムービー撮影などの多彩な撮影が楽しみいただけます。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

次の手順では、撮った画像をパソコンで見るための接続について説明します。

5 パソコンに接続しましょう

カメラとパソコンを接続すると、カード内の画像をパソコンに保存することができます。

a. Windows98/98SEを使用している方はUSBドライバのインストールが必要です

注意 Windows98/98SE 以外の方は、b からお読みください。

- 1) 付属のCD-ROMをパソコンにセットします。
- 2) メニューが表示されます。
- 3) 画面左側のメニューから「USBドライバのインストール」を選びます。
- 4) 画面右下の「USBドライバインストール」を選んで次へ進んでください。


詳しくは、「デジタルカメラ／パソコン接続 操作説明書」をご参照ください。

b. カメラをパソコンに接続します


- 1) カメラの電源が切れているか、次のことを確認してください。
 - ・ビューファインダが消灯している。
 - ・液晶モニターが消灯している。
 - ・レンズが出ていない。

注意 パソコンとの接続中に電池容量がなくならないように、あらかじめ、新しい電池と交換してください。なお、パソコンとの通信が長時間になる場合は、別売の AC アダプタ（C-7AC/C-8AC）のご利用をお勧めします。


- 2) パソコンのUSBポートにUSBケーブルを接続します。

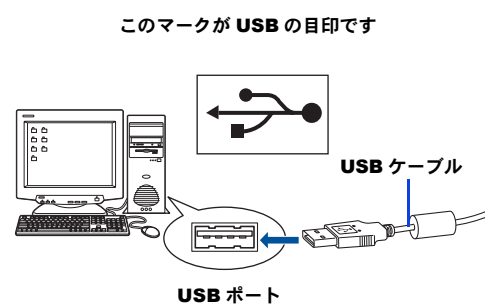


- 3) カメラにUSBケーブルを接続します。

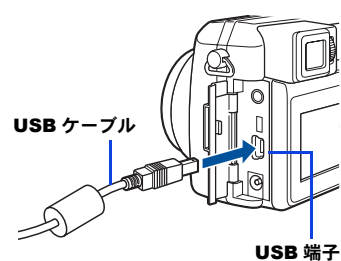

- 4) パワースイッチを押すと、パソコンとの通信が始まります。

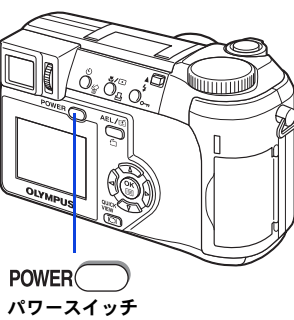

- 5) カメラの液晶モニターに接続先の選択画面が表示されます。 ボタンを押して「PC」を選択し、 ボタンを押します。

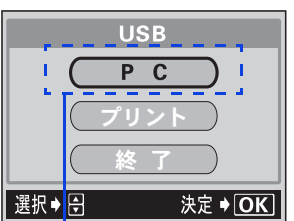

「PC」を選択

c. パソコン画面上に新たにアイコンが現れます

詳しくは、「デジタルカメラ／パソコン接続 操作説明書」をご参照ください。パソコン上で、カメラの認識状態の確認、および、カメラの画像をパソコンへ保存する方法を説明しています。

d. CAMELIA Masterで画像編集などが楽しめます

付属のCD-ROMをパソコンへセットすると、画像管理編集ソフト「CAMELIA Master」がインストールできます。また、オンラインユーザー登録もできます。（事前にインターネットに接続されていることをご確認ください。）